


## Manual de Instrucciones


# VENTILADOR CON ASPAS RETRÁCTILES

MODELOS VI42B / VI42N

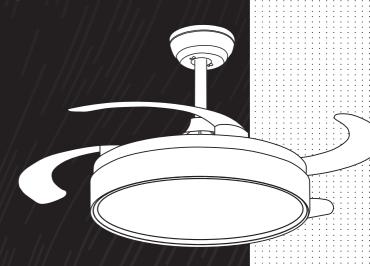



Aconsejamos leer atentamente este manual antes de instalar y utilizar el producto







#### MEDIDAS DE **SEGURIDAD**

- 1. La instalación debe ser realizada por un electricista profesional o personal calificado.
- 2. El aparato debe ser montado sobre una estructura que sea capaz de soportar un mínimo de 30 Kg de peso.
- 3. El ventilador debe instalarse con un mínimo de 2,3 metros de altura para no obstaculizar la circulación de personas por debajo del mismo. Las aspas deben estar a una distancia mínima de 0,5 metros de las paredes u objetos cercanos.
- 4. No instale este aparato sobre un marco de acero o sobre cualquier otro material conductor.
- 5. Asegúrese de que su instalación eléctrica doméstica esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial.
- 6. No doble las aspas al instalar o limpiar, cualquier alteración o deformación de las aspas puede afectar el rendimiento y funcionamiento normal del ventilador.
- 7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o individuos con falta de experiencia o conocimiento sin la supervición de una persona responsable de su seguridad que le indique cómo utilizarlo de forma correcta y segura.
- 8. Mantenga los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños, existe riesgo de asfixia.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien despues de ser golpeado o dañado de alguna manera, apáquelo.
- 10. No moje el ventilador ni lo toque con las manos mojadas una vez instalado.
- 11. Evite acercar manos u objetos al ventilador cuando se encuentre conectado a la red y menos aún en marcha.
- 12. Este equipo está diseñado para uso en interior, no apto para techos inclinados.
- 13. Evite levantar o cargar el ventilador sujetándolo de los cables.
- 14. La luminaria no es reemplazable por el usuario bajo ningún término.
- 15. Utilice los tornillos suministrados en la bolsa de accesorios para su instalación.



**ATENCIÓN:** para evitar cualquier descarga eléctrica se debe cortar el suministro de energía en el momento de hacer un montaje mecánico y de realizar cualquier conexión.




Toda modificación en el sistema eléctrico predispuesto por el fabricante, como así también toda conexión eléctrica irregular o ilegal, causarán la ANULACIÓN de la garantía y eximirán al fabricante y al vendedor de cualquier responsabilidad.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 4 aspas retráctiles.
- Mando a control remoto.
- 6 velocidades de ventilación.
- Luz LED con temperatura cálida, neutra y fría.
- Funcionamiento silencioso.

## DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

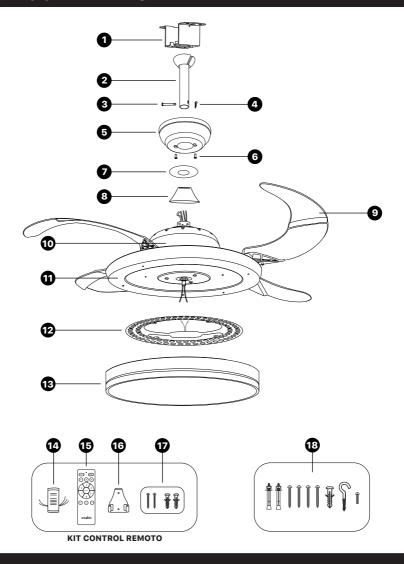


- 1. Soporte de ventilador
- 2. Barral
- 3. Perno
- 4. Pasador
- 5. Campana superior
- 6. Tornillos fijación soporte
- 7. Cubre campana
- 8. Campana inferior
- 9. Aspas

- 10. Carcasa motor
- 11. Plato base
- 12. Luz LED
- 13. Plafón
- 14. Receptor de control remoto
- 15. Control remoto
- 16. Soporte control remoto
- 17. Bolsa de accesorios control remoto
- 18. Bolsa de accesorios ventilador

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


 Coloque el soporte de ventilador en el techo. Recuerde que el ventilador debe instalarse con un mínimo de 2,3 metros de altura.

#### PARA TECHO DE HORMIGÓN

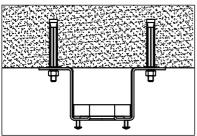


Coloque tarugos metálicos de 8 mm de diámetro y luego atornille el soporte de ventilador al techo con tornillos de 2 cm de largo como mínimo.


#### PARA TECHO DE MADERA

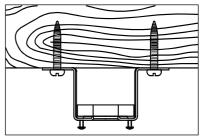


Utilice tornillos autoperforantes de 8 mm de diámetro como mínimo directamente sobre el techo.

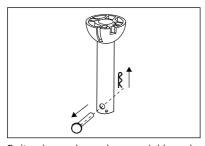

2. Quite el pasador y el perno del barral.

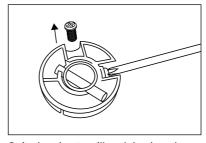

3. Quite los dos tornillos del cabezal.

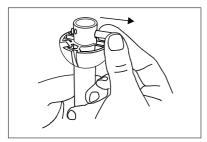


4. Deslice el cabezal del barral hacia abajo y retire el perno.




 Introduzca campana superior, cubre campana y campana inferior en el barral. Enhebre cuidadosamente los cables de la parte principal del ventilador en el barral. Vuelva a colocar el perno, ubique el cabezal en su posición original y atornille nuevamente los dos tornillos del cabezal.




 Afloje los tornillos de la parte principal del ventilador e inserte el barral haciendo coincidir los orificios. Coloque el perno que retiró del barral anteriomente y trábelo con el pasador. Ajuste nuevamente los tornillos para centrar el barral. Oculte este encastre con la campana inferior.

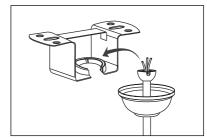


 Cuelgue el conjunto ensamblado en el soporte de ventilador (hacer coincidir la traba del barral con la traba del soporte).

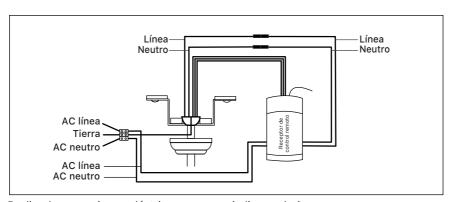


8. Realice las conexiones eléctricas como se indica en la imagen.

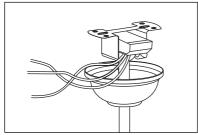


 Coloque el receptor del control remoto ya cableado en el soporte de ventilador.

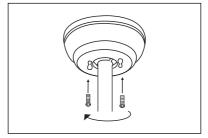


 Cubra el soporte de ventilador con la campana superior, gírela para posicionarla y atornille.

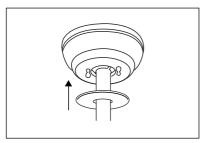

11. Ubique el cubre campana para ocultar los tornillos de la campana superior.

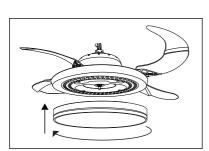


 Coloque el plafón girándolo hasta que quede trabado y ajuste el tornillo para fijarlo.

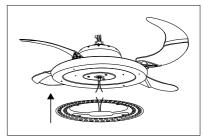

 Presente la luz LED en el plata base. La luz presenta 4 puntos de apoyo imantados. Conecte la luz a la parte principal del ventilador.



## **FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO**

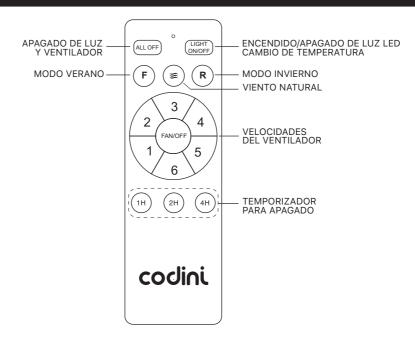

### **GARANTÍA**

Sr. Usuario:	Verifique	en el	momento	de s	u compra,	que	el	vendedor	complete	correctamente	los	datos	solicitados	para	el e	efectivo
cumplimient	o de esta ç	garant	ía.													

Héctor Codini S.A. garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con este talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dehtro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por este. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparto hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

-	 0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

## CUPÓN DE GARANTÍA

A completar por	el vendedor	A completar por	A completar por el servicio técnico autorizado							
Aparato:		Nº:								
Modelo:	Nro de serie:	Aparato:	Modelo:	Nº de serie:						
Lugar y fecha de	compra:									
Firma y sello del	vendedor:									
Apellido y nombre	e del usuario:									
Dirección:		Teléfono:								
Localidad:		Provincia:								
Lugar y fecha de	compra:									
	autorizado:									
Trabajo efectuad	o:									
				d del usuario						

#### IMPORTA, GARANTIZA Y DISTRIBUYE: HÉCTOR CODINI S.A.

Urquiza 55, San Francisco, Córdoba, Argentina. CUIT: 30-50351035-5 ORIGEN CHINA

Centro de atención a clientes

0800-345-1661

5493564331009

