

Manual de Instrucciones


SECARROPAS

AD61 | IL61 | IV61 | IN61 | AD61OM | IL61OM | IV61OM | IN61OM
I65B | I65L | I65V | I65N | I65BOM | I65LOM | I65VOM | I65NOM

Centro de atención a clientes
0800-345-1661

Héctor Codini S.A.
Av. Urquiza 55 / San Francisco
Córdoba / Argentina

codini.com.ar

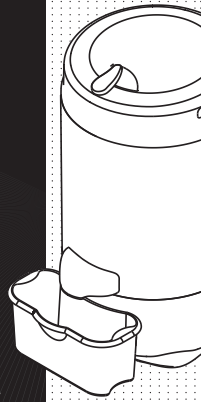

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y utilizar su secarropas

Manual del usuario

Felicitaciones por haber adquirido un producto de nuestra gama, el cual está concebido para brindarle la mejor performance y seguridad. No olvide de leer este manual antes de operarlo, ya que así conseguirá aprovecharlo en su máxima magnitud, con la mayor seguridad.

Funcionamiento

Este secarropas basa su funcionamiento en la fuerza centrífuga que se origina en el tambor de secado cuando este gira. El agua contenida en las prendas escapará a través de los orificios del tambor, ocasionando que las prendas, al cabo de unos pocos minutos, queden con la humedad ideal para ser planchadas.

Instrucciones de seguridad

Este apartado ha sido construido para satisfacer las condiciones de seguridad previstas en la norma aplicable. Estas condiciones de seguridad pueden verse comprometidas si se utiliza el secarropas sin respetar las instrucciones de uso aquí dadas o con fines distintos al de secar la ropa en el ámbito doméstico.

Las condiciones de seguridad para las cuales ha sido diseñado este aparato no contemplan su utilización por niños pequeños o por personas enfermas sin supervisión. En consecuencia, en ningún caso debe permitirse que estos manipulen este aparato durante su funcionamiento, ni inmediatamente después de su operación.

A los efectos de aprovechar al máximo los elementos de seguridad de este aparato SIEMPRE deben observarse las instrucciones siguientes:

-Este secarropas centrífugo es un aparato catalogado según Normas IRAM Clase I, debe ser conectado a un tomacorriente 220 V/50Hz y a la red provista con disyuntor diferencial.

-Este secarropas posee un cierre de máxima seguridad para niños que no permite abrir la tapa durante el proceso de centrifugado. Este sistema de seguridad permite que el secarropas funcione solamente si la tapa está cerrada, y que ésta se abra automáticamente solo cuando el tambor esté completamente detenido. Sin tapa, con la tapa abierta o mal cerrada el secarropas no puede ser puesto en funcionamiento. Si el secarropas está en funcionamiento, la tapa no puede ser abierta, ya que mientras el tambor gire ésta se encontrará trabada desde el interior.

-El aparato deberá ser colocado sobre una superficie nivelada, de modo que sus tres patas estén apoyadas, nunca lo utilice sobre bancos, mesas, etc. No mover ni manipular mientras está en funcionamiento.

- Se debe permanecer junto al aparato durante TODO el proceso de secado, sobre todo cuando hay niños pequeños en el hogar.

- NUNCA deje el aparato enchufado cuando no está en uso. No coloque objetos pesados sobre el aparato. Protéjalo del sol y la lluvia.

- No utilice el aparato si alguna de sus partes está dañada. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.

- Si la ropa fue tratada con algún otro producto que no sea jabón de lavar, blanqueador o suavizante, como por ejemplo quitamanchas, solventes o similares, no debe ser introducida en el aparato ya que trae aparejado riesgo de explosión.

- Dejar acceso al tomacorriente de modo que no sea necesario mover el secarropas para su desconexión.

- No tire del cable para extraer la ficha, actúe sobre la ficha.

- No conectar o desconectar el aparato con las manos húmedas o mojadas y/o descalzo.

- Si es necesario utilizar accesorios de conexión (tomacorrientes múltiples), éstos deberán ser normalizados.

- Para su limpieza el aparato deberá ser desenchufado de la alimentación de la red. Nunca arroje agua dentro del tambor para enjuagarlo.

- El secarropas ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico (este producto no está destinado para uso comercial y/o industrial), y únicamente para centrifugar ropa de uso familiar, jamás utilice el secarropas para centrifugar productos de cualquier otra índole, que no sea para el centrifugado de ropa conforme a lo indicado en este manual.

- No centrifugue prendas como: corpiños, jardineros, etc., que puedan contener partes metálicas que puedan desprenderse durante el proceso de centrifugado.

- Bajo ninguna circunstancia se deberán centrifugar: zapatillas, juguetes, muñecos, etc.

- Si por algún motivo el tambor no se detuviese no intente bajo ninguna circunstancia abrir la tapa ni mucho menos detenerlo con las manos. Desconecte el secarropas de la línea de suministro eléctrico y espere a que se detenga por completo antes de introducir sus manos dentro del mismo.

- Para que la garantía del producto tenga validez, el secarropas deberá ser utilizado correctamente, cumpliendo con las instrucciones establecidas en este manual. El fabricante no se responsabiliza por los daños causados a personas y/o cosas producidos por el mal uso del producto e incumplimiento de las indicaciones del presente.

- Recorra siempre a nuestro Servicio Técnico, aún cuando la garantía esté vencida, resultará más económico y obtendrá repuestos legítimos y el servicio de una mano de obra especializada.



Su secarropas cuenta con protección contra choques eléctricos, para mantenerla intacta no use adaptadores que eliminen la conexión a tierra.

Todo cambio en la conexión eléctrica predispuesta por el fabricante, así como también toda instalación eléctrica irregular o ilegal, modificación de partes mecánicas o hidráulicas del secarropas, causarán la anulación de la garantía y eximirán al fabricante y al vendedor de cualquier responsabilidad.

Importante

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato

Instrucciones de uso

1) Antes de usar el aparato por primera vez, extraiga todos los elementos que pudieran encontrarse en el interior del tambor de acero inoxidable. Si el modelo que Ud. adquirió incluye recipiente recolector de agua, extraiga el mismo del interior del tambor.

2) Coloque un recipiente debajo de la boca de desagote, o bien ubique el

Cupón de Garantía

A completar por el servicio técnico autorizado:

A completar por el comercio:

Aparato.....
Modelo.....N° de serie.....
Lugar y fecha de compra...../...../
Firma y sello del vendedor.....

N°..... Aparato.....
Modelo.....N° de serie.....
Apellido y nombre del usuario.....Dirección.....
Teléfono..... Localidad.....Provincia.....
Lugar y fecha de compra...../...../
Servicio técnico autorizado.....
Trabajo efectuado.....

Conformidad del usuario

secarropas sobre una rejilla de desagüe. Si su secarropas lo incluye, utilice el recipiente proporcionado por el fabricante.

3) Antes de conectar el secarropas a la línea de suministro eléctrico gire la palanca interruptora suavemente a la posición "O" (en sentido antihorario), la tapa se abrirá sola.

4) Introduzca la ropa mojada dentro del tambor, distribúyala uniformemente procurando alcanzar el balanceo adecuado. Para ello comience colocando la ropa de mayor peso (pantalones, toallones, etc.) en el fondo del tambor siguiendo una trayectoria circular alrededor de las paredes del mismo, llenando el espacio interior con ropa más liviana. Presione suavemente hacia abajo la ropa para obtener una carga más compacta. El funcionamiento óptimo del aparato se logra con el tambor casi lleno, dejando libres algunos centímetros en la parte superior para el uso de la prenda protectora. Nunca cargue el tambor con dos montones de ropa enfrentados.

5) Una vez alcanzado el nivel óptimo de llenado del tambor, es importante que coloque una prenda protectora (toalla, paño o servilleta) sobre la ropa mojada, esto evitará que alguna prenda pueda salirse del tambor por acción de la fuerza centrífuga. (Fig.1).

6) Séquese bien las manos y luego conecte el aparato a la línea de suministro eléctrico.

7) Cierre la tapa, con una mano haga presión sobre la misma y con la otra gire suavemente la palanca interruptora a la posición "I" (en sentido horario), de esta manera el secarropas comenzará el proceso de centrifugado (Fig.2). Si observa que el aparato se mueve o inclina irregularmente es porque la ropa está mal distribuida, esto ocasionará que el aparato no alcance su velocidad de funcionamiento y de persistir puede ocasionar daño grave en él. Cuando esto ocurra detenga inmediatamente la marcha del secarropas girando la palanca interruptora a la posición "O". Una vez detenido el tambor la tapa se abrirá sola. Desconecte el aparato de la línea de suministro eléctrico, luego acomode nuevamente la ropa y vuelva a poner en marcha el secarropas.

8) Cuando deje de salir agua por la boca de desagote (ver tiempos de centrifugado aconsejables) gire la palanca interruptora suavemente a la posición "O", el tambor se detendrá y la tapa se abrirá sola. Desconecte la ficha de la línea de suministro eléctrico y retire las prendas listas para planchar.

9) Con el aparato detenido y desconectado inclínelo hacia adelante para que termine de salir el resto de agua que pueda quedar en el interior del mismo.

10) Luego del último centrifugado deje la tapa abierta unos minutos hasta que se seque el tambor. Guarde el secarropas con la tapa cerrada, para ello con una mano haga presión sobre la misma y con la otra gire la palanca interruptora a la posición de reposo "O".

- Para su limpieza exterior se recomienda un paño o esponja húmedos, no es recomendable utilizar solventes, detergentes o jabones, ni abrasivos, ya que pueden dañar la terminación superficial del aparato.
- Limpie periódicamente la rejilla de ventilación ubicada en la parte inferior del aparato.
- No deje el secarropas a la intemperie.
- Acomode el cable en el arrollables.
- Luego del último centrifugado deje la tapa abierta para que se seque el tambor.
- Si el aparato comienza a generar ruidos extraños, o no habituales, despida olores y/o humo característico de recalentamiento de un motor, desconecte primero el suministro eléctrico de su casa y luego desenchufe el aparato. No vuelva a conectarlo sin antes consultar con el servicio técnico autorizado o con cualquier persona calificada.

Solución de problemas

1. Si el secarropas no se pone en marcha, verifique:

- 1.1. Que esté conectado a la red eléctrica, que exista suministro eléctrico y que la instalación sea la correcta.
- 1.2. Que no haya actuado la protección de la instalación eléctrica domiciliaria.
- 1.3. Que la palanca interruptora esté en la posición "I".

2. Si el secarropas no toma velocidad:

- 2.1. Asegúrese que la tensión eléctrica sea la correcta (220V 50Hz).
- 2.2. Asegúrese de no haber sobrecargado el secarropas.

3. Si el secarropas vibra o se mueve demasiado y/o se inclina:

- 3.1. La ropa no se encuentra correctamente balanceada, acomódelo nuevamente y/o asegúrese de no haberlo sobrecargado.

4. La tapa del secarropas no se abre:

- 4.1 La palanca interruptora se encuentra en la posición de reposo, gírela hasta la posición "O".

5. Si la falla continuase, comuníquese telefónicamente al centro de atención al cliente.

IMPORTANTE

Su secarropas posee un protector térmico que en caso de sobrecarga o calentamiento corta automáticamente la alimentación eléctrica del motor. Transcurridos 20 minutos aproximadamente el protector vuelve a conectar. Este dispositivo de seguridad prolongará la vida de su motor.

Especificaciones técnicas



MODELO	CAPACIDAD (kg)	DIMENSIONES (cm)						PESO (kg)	RECIPIENTE RECOLECTOR DE AGUA
		Ancho		Profundidad		Alto			
		s/ embalaje	c/ embalaje	s/ embalaje	c/ embalaje	s/ embalaje	c/ embalaje		
AD6196SB AD6196CM NS6BOM	6,5	36	38	36	38	65	67	10,2	SÍ
IV6196SV IV6196CM NSVOM	6,5	36	38	36	38	65	67	10,2	SÍ
IN6196SL IN6196CM NSLUM	6,5	36	38	36	38	65	67	10,2	SÍ
IN6196SN IN6196CM NSNOM	6,5	36	38	36	38	65	67	10,2	SÍ

Tensión nominal: 220 V
Frecuencia: 50 Hz
Corriente nominal: 3,5 A
Potencia nominal: 300 W
Velocidad: 2800 RPM
Producto IRAM Clase I
Protección: IPX4

Indicaciones para los modelos que incluyen recipiente recolector de agua:

Mientras Ud. utiliza el producto:

Mientras Ud. no utiliza el producto:

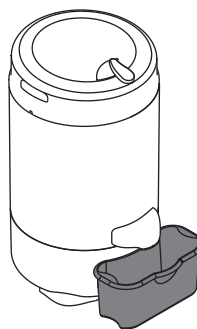

Las dimensiones del recipiente recolector permiten que Ud. pueda almacenarlo en el interior del producto.

Tiempos de centrifugado aconsejables

Tejidos sintéticos, se recomienda centrifugarlos durante 2 minutos, aproximadamente.

Ropa de lana, se recomienda centrifugarla durante 3 minutos, aproximadamente.

Prendas que no necesitan planchado, centrifugarlas entre 1 y 2 minutos.

Prendas de algodón, se recomienda centrifugarlas durante 3 minutos, aproximadamente.

Cuidados

- Este secarropas centrífugo no requiere engrase, lubricación ni ajuste alguno.
- Para su limpieza exterior se recomienda un paño o esponja húmedos, no es recomendable utilizar solventes, detergentes o jabones, ni abrasivos, ya que pueden dañar la terminación superficial del aparato.

Garantía

Nº.....

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Importadora Propulsora del Sur LTDA garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, rayaduras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con éste talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por éste. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.